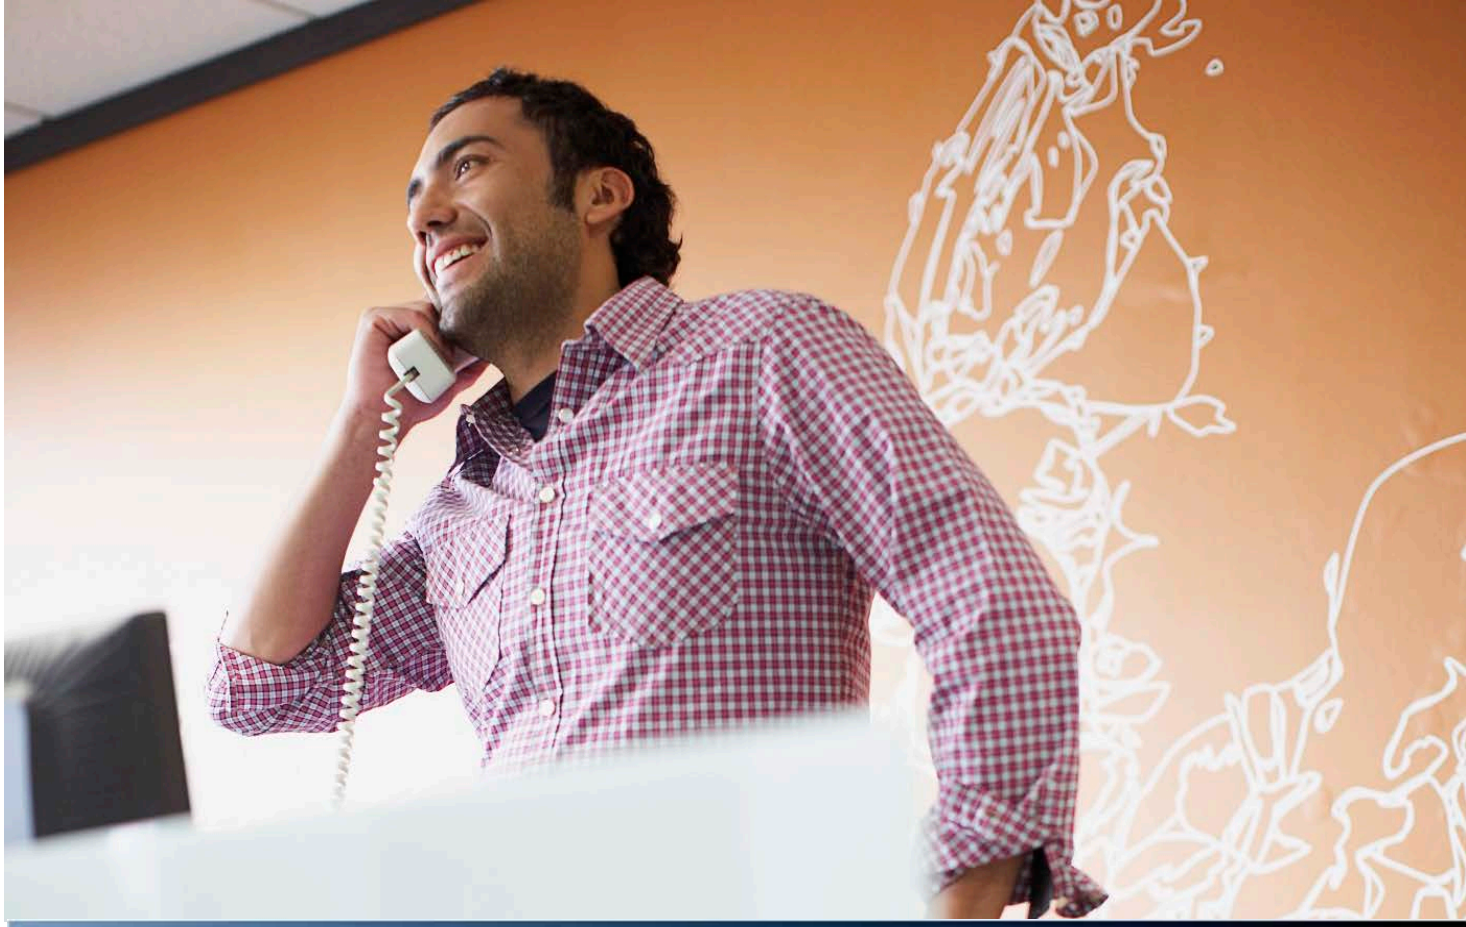

Bedienungsanleitung

Aastra 7187a - Analogtelefon

EN/LZT 102 4163 R1E
© Aastra Telecom Sweden AB 2012 All rights reserved.

INHALT

Einleitung	3
Wichtige Nutzerinformation	3
Lieferübersicht	4
Telefon	5
Kabeleingänge + MW Schalter	6
Eingehende Anrufe	7
Abgehende Anrufe	9
Während eines Gesprächs	12
Anrufweiterleitung	13
Optionale Funktionen	16
Anruferlisten	23
Kurzwahl	24
Telefonbuch	25
Anruferinformationen – Anzeige	26
Telefoneinstellungen	28
Alarmfunktion	32
Systemabhängige Telefoneinstellung	33
Leistungsmerkmale	34
Wandmontage	36

Einleitung

Vor Ihnen liegt die Bedienungsanleitung für das fortschrittliche, schnurgebundene Analogtelefon *Aastra 7187a.*

Es unterstützt die Funktionen Anruflisten, Nachricht wartet, Telefonbuch, Nummernanzeige und Mehrsprachigkeit. Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen gelten für das Aastra 7187a Analogtelefon, wenn dieses an ein MX-ONE Telefonsystem, Telefonswitch oder Telefonserver angeschlossen ist.

Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie unter:

http://www.aastra.de

Wichtige Nutzerinformation

Sicherheitshinweise

Speichern Sie diese Anleitung.

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der ersten Nutzung!

Hinweis: *Beim Einsatz des Telefons müssen die nachfolgend beschriebenen grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen stets beachtet werden, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Personenschäden zu begrenzen.*

1. Lesen Sie alle Anweisungen und stellen Sie sicher, dass Sie diese verstehen.
2. Installieren Sie das Gerät nur an Standorten, für die es konzipiert ist.
3. Mit diesem Gerät verwendete Headsets müssen die EN/IEC 60950-1 Norm erfüllen.
4. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal, wenn Wartungs- oder Reparaturarbeiten erforderlich sind. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß zusammengebaut ist besteht die Gefahr von Stromschlägen.
5. Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gaslecks.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, z.B. einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Küchenspüle, einer Waschmaschine oder eines Swimmingpools.
7. Stecken Sie in die Geräteöffnungen keine Objekte, die nicht Bestandteil des Produkts oder eines Zusatzprodukts sind.
8. Benutzen Sie das Gerät nicht während eines Gewitters.

Entsorgung des Produkts

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen.

Lieferübersicht

Überprüfen Sie ob alle hier aufgelisteten Teile vorhanden sind. Sollten Teile fehlen, kontaktieren Sie bitte den zuständigen Händler.

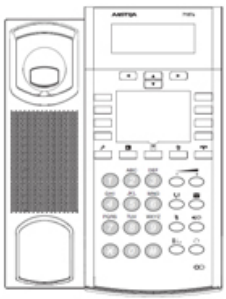

Telefon

Hörer

Hörerschnur

Etiketten

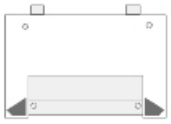

Füße für das Auftstellen auf dem Schreibtisch

Telefon

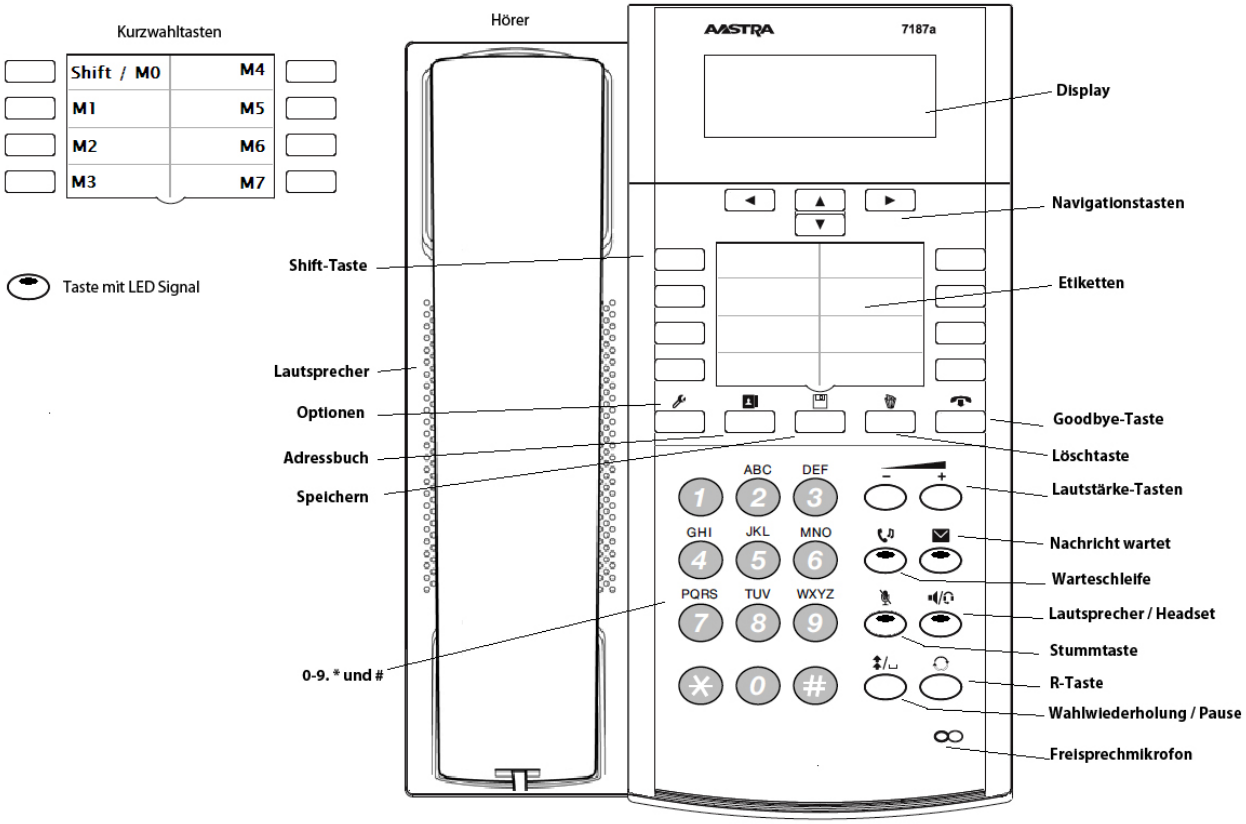
Kurzwahltasten
Shift / M0
M4
M1
M5
M2
M6
M3
M7
Taste mit LED Signal
Hörer
AASTRA
7187a
Display
Navigationstasten
Shift-Taste
Etiketten
Lautsprecher
Optionen
Goodbye-Taste
Adressbuch
Löschtaste
Speichern
Lautstärke-Tasten
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
Nachricht wartet
Warteschleife
PQRS
TUV
WXYZ
Lautsprecher / Headset
Stummtaste
0-9, * und #
R-Taste
Wahlwiederholung / Pause
Freisprechmikrofon

Kabeleingänge + MW Schalter

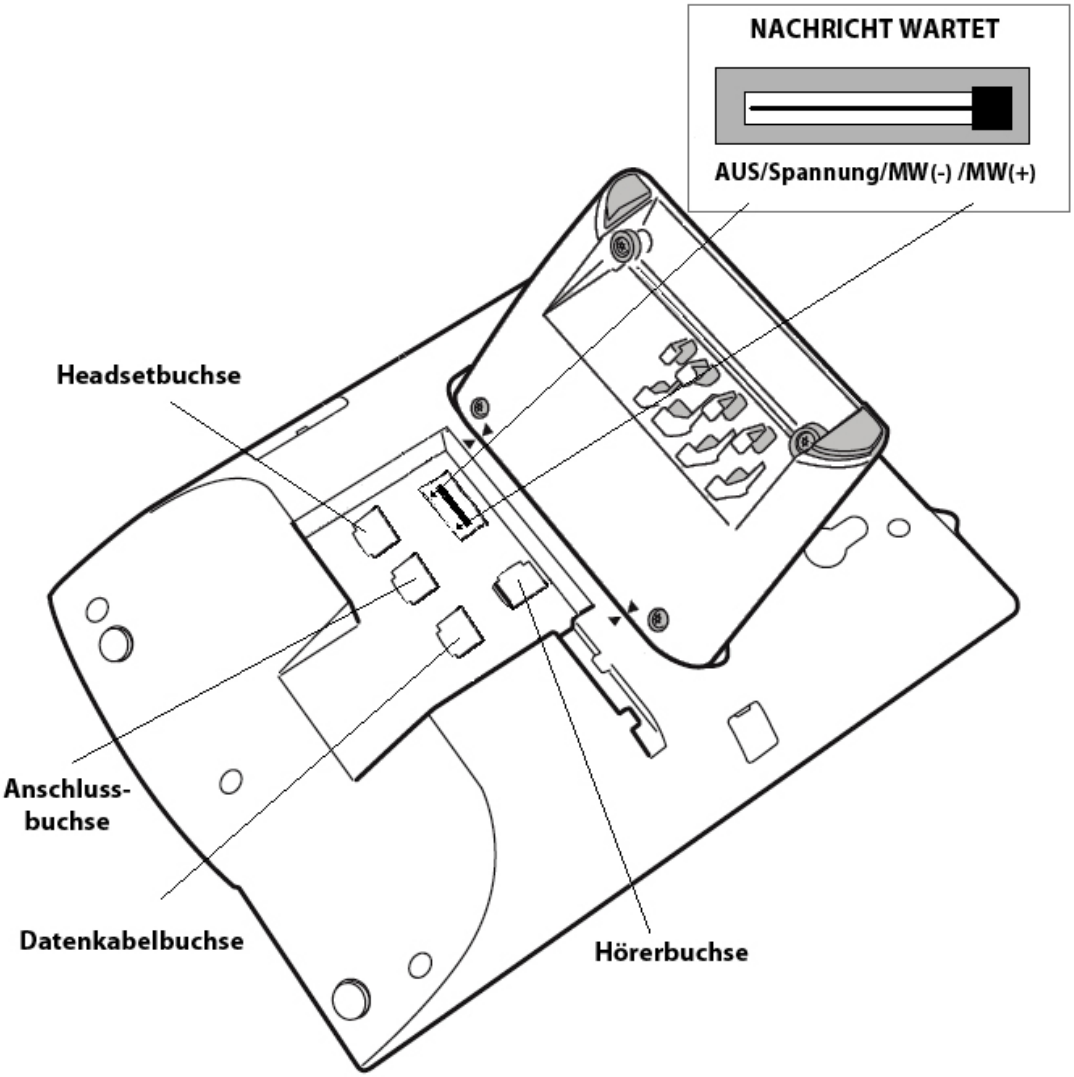

Eingehende Anrufe

Telefonate annehmen
Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie .

Einen zweiten Anruf annehmen
Während eines Telefonats weist Sie ein Anklopfsignal darauf hin, dass ein zweiter Anruf wartet. Sie haben 2 Möglichkeiten.

Option 1
1. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie . Der zweite Anruf lässt das Telefon erneut klingeln.
2. Heben Sie den Hörer ab.

Option 2
1. Bitten Sie den Gesprächsteilnehmer zu warten.
2. Drücken Sie und legen Sie den Hörer auf. Der zweite Anruf lässt das Telefon erneut klingeln.
3. Heben Sie den Hörer ab um den neuen Anruf anzunehmen.
4. Drücken Sie 2 um das sich im Wartezustand befindende Gespräch erneut entgegenzunehmen (Schweden, drücken)

Nach Beenden des Anrufs, legen Sie den Hörer auf und der erste Anruf wird wieder durchgestellt.

Anrufübernahme von anderer Nebenstelle
Sie können einen Anruf für eine andere Nebenstelle mit einem beliebigen Telefon in Ihrem Büro entgegennehmen.
1. Nehmen Sie den Hörer ab, und wählen Sie die Nummer der Nebenstelle.
2. Sie empfangen ein Besetztzeichen. Drücken Sie die Taste **8**. (Frankreich: 4, Schweden: 6)

Stummschaltung des Rufsignals
Drücken Sie im Ruhemodus des Telefons die Taste. Eingehende Anrufe zeigt die blinkende Lautlos-LED an.

Hinweis: Die Stummschaltung des Rufsignals wird am Gerät nicht angezeigt.

Anrufschutz

Wenn Sie den Anrufschutz eingeschaltet haben, werden eingehende Anrufe bei Ihrer Nebenstelle nicht mehr angezeigt. Abgehende Anrufe können Sie aber jederzeit führen.

Einschalten Anrufschutz

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die Tastenkombination *** 2 7 #**.
2. Legen Sie den Hörer auf.

Abschalten Anrufschutz

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die Tastenkombination **# 2 7 #**.
2. Legen Sie den Hörer auf.

Goodbye-Taste

1. Drücken Sie bei abgehobenem Hörer ☎, um einen anderen Anruf abzuwickeln.
2. Drücken Sie im Lauthörmodus / mit Headset ☎ um aufzulegen.

Aufzeichnung der Anrufdauer bei eingehenden Anrufen

Die Aufzeichnung der Anrufdauer für eingehende Anrufe startet 5 Sekunden nachdem der Anruf angenommen wurde. Die Anrufdauer wird zusammen mit den Anruferinformationen in der Anruferliste gespeichert.

Abgehende Anrufe

Wählen

Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie für die Lauthör- / Headset-Funktion.

Pre-dial

Wählen Sie, bei aufgelegtem Hörer, mir den Tastenziffern (max. 32 Zeichen). Drücken Sie oder oder heben Sie den Hörer ab. Das Telefon wählt die Nummer in 1,1 Sekunden.

Anrufen mit der Lauthör-Funktion

1. Drücken Sie und wählen Sie die Nummer über die Tastatur Ihres Telefons.
2. Zum Auflegen drücken Sie erneut .
3. Wenn Sie den Hörer benutzen, können Sie jederzeit, mit der -Taste, in den Lauthörmodus wechseln.

Anrufen mit dem Headset

1. Verbinden Sie das Headset mit Ihrem Telefon.
2. Drücken Sie und wählen Sie die Nummer über die Tastatur Ihres Telefons.
3. Um Aufzulegen drücken Sie erneut .
4. Wenn Sie den Hörer benutzen, können Sie jederzeit, mit der -Taste, in den Lauthörmodus wechseln.

Wahlwiederholung

1. Drücken Sie , um die zuletzt gewählte Rufnummer zu wählen.
2. Die letzten 5 gewählten Nummern werden im Display gezeigt. Drücken Sie oder um die Liste anzuzeigen.
3. Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie oder um die Nummer anzuwählen.

Anrufen über das Telefonbuch

1. Drücken Sie , selektieren Sie *Suche* oder drücken Sie um das Telefonbuch anzuzeigen.
2. Drücken Sie oder um die Einträge anzusehen. Halten Sie / 3 Sekunden lang für schnelles Blättern.
3. Heben Sie den Hörer oder drücken Sie oder um die Nummer anzuwählen.

Anrufen über den Anrufspeicher

1. Drücken Sie um den Anrufspeicher anzuzeigen.
2. Drücken Sie oder um den gewünschten Kontakt auszuwählen.
3. Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie oder um die Nummer anzuwählen.

Kurzwahltasten (M0-M7)

1. Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie .
2. Drücken Sie eine Kurzwahltaste (**M0** bis **M7**) oder drücken Sie Shift (M0) + M1 bis M7 um eine auf der zweiten Ebene gespeicherte Nummer zu wählen.

Rückruf

Wenn der gewünschte Teilnehmer gerade besetzt ist, aktivieren Sie den Rückruf wie folgt:

1. Bei Besetztzeichen drücken Sie **6.** (Finnland, Frankreich & Schweden 5)
2. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie .
3. Heben Sie bei Rückruf den Hörer ab.

Wenn alle Amtsleitungen belegt sind (nachdem Sie die Ziffer(n) für die Amtsleitung gewählt haben):

1. Bei Besetztzeichen drücken Sie **6.** (Finnland, Frankreich & Schweden 5)
2. Wählen Sie die externe Nummer und drücken Sie #.
3. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie .
4. Heben Sie bei Rückruf den Hörer ab.

<u>Einen bestimmten Rückruf löschen</u>

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Drücken Sie die Tastenkombination **# 3 7 ***.
3. Wählen Sie die externe Nummer und drücken Sie #.
4. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie .

<u>Alle Rückruf-Einstellungen löschen</u>

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Drücken Sie die Tastenkombination **# 3 7** #.
3. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie .

Aufschaltschutz

Wenn Sie den Aufschaltschutz aktiviert haben, ist eine Störung Ihres Gesprächs, beispielsweise durch Aufschalten anderer Teilnehmer, nicht möglich. Sobald Sie das Gespräch beenden, wird der Aufschaltschutz automatisch aufgehoben.

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Drücken Sie die Tastenkombination *** 4 1** #.

Verbergen der Nummer

Wenn Sie nicht möchten, dass der Person, die Sie anrufen, Ihre Nummer angezeigt wird, gehen Sie folgendermaßen vor.

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Drücken Sie die Tastenkombination *** 4 2** #.

Dauer von Telefonaten messen

Die Messung der Anrufdauer von ausgehenden Anrufen beginnt 5 Sekunden nach Abheben des Hörers. Die Anrufdauer wird in der Anruferliste gemeinsam mit den Anrufdetails angezeigt.

Während eines Gesprächs

Stummschalten

Zum Stummschalten während des Gesprächs, drücken Sie die Taste. (LED blinkt)

Drücken Sie erneut die Taste, um die Stummschaltung zu deaktivieren. (LED aus)

Stummschalten mit Musik / Warteschleife

1. Drücken Sie während eines Telefonats , um den Anruf zu halten (LED leuchtet)
2. Drücken Sie erneut , um den Anruf wieder aufzunehmen.

Rückfrage

1. Drücken Sie während des Gesprächs die -.Taste.
2. Rufen Sie den dritten Teilnehmer an und warten Sie auf eine Antwort.
3. Drücken Sie **2** (Schweden:), um das erste Gespräch wieder aufzunehmen.

Erneutes Umschalten

Drücken Sie 2 um zwischen den Gesprächspartnern zu wechseln.

Gesprächsübergabe

1. Drücken Sie während des Gesprächs . (Sie hören den Wählton)
2. Rufen Sie den dritten Teilnehmer an und warten Sie auf eine Antwort.
3. Legen Sie den Hörer auf. Dadurch wird das Gespräch übergeben.

Konferenz

1. Drücken Sie während des Gesprächs .
2. Rufen Sie den dritten Teilnehmer an und warten Sie auf eine Antwort.
3. Drücken Sie **3** um die Konferenzschaltung herzustellen. Wiederholen Sie den Vorgang, um mehrere Teilnehmer zu der Konferenz zu schalten. (max. 7 Mitglieder)

Gespräch halten

1. Drücken Sie während des Gesprächs die -Taste und legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie .
2. Heben Sie den Hörer ab, um das Gespräch wieder aufzunehmen.

Das Gespräch an einem anderen Gerät weiterführen

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Rufen Sie die Nebenstelle an, die das Gespräch hält.
3. Drücken Sie die Taste **8**. (Frankreich: 4. Schweden:6)

Anrufweiterleitung

Rufumleitung

Wenn Sie nicht gestört werden möchten oder gerade nicht an Ihrem Arbeitsplatz sind, können Sie alle für Sie bestimmten Anrufe zu einer vorprogrammierten Abfrageposition umleiten lassen. Während der Rufumleitung hören Sie einen speziellen Wählton. Sie können dennoch wie gewohnt von Ihrer Nebenstelle aus telefonieren.

Sofortige Rufumleitung von Ihrer eigenen Nebenstelle aus aktivieren

Eigehende Anrufe werden hierbei entweder zu einer bestimmten Abfrageposition (Umleitungsziel) oder bis zu maximal drei vorprogrammierten, allgemeinen Abfragepositionen umgeleitet. Bei letzterer Möglichkeit wird anhand des eigehenden Anrufs entschieden, zu welcher Abfrageposition umgeleitet wird. Diese Programmierung nimmt der Systemadministrator vor.

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie *** 21 #**. (UK: *2#)
2. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie ☎.

Sofortige Rufumleitung von Ihrer eigenen Nebenstelle aus deaktivieren

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie **# 21 #**. (UK: # 2 #)
2. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie ☎.

Rufumleitung – wenn Sie den Ruf nicht annehmen

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie *** 211 #**. (Finnland und Norwegen: * 61 #)
2. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie ☎.

Rufumleitung deaktivieren

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie **# 211 #**. (UK: #61#)
2. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie ☎.

Rufumleitung – wenn bei Ihnen besetzt ist

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie *** 212 #**. (Finnland und Norwegen: * 67 #)
2. Legen sie den Hörer wieder auf oder drücken Sie ☎.

Rufumleitung deaktivieren

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie **# 212 #**. (UK: # 67 #)
2. Legen Sie den Hörer wieder auf oder drücken Sie ☎.

Interne Anrufweiterleitung

Alle Anrufe werden an eine von Ihnen eingebundene Nummer (innerhalb des privaten Netzes) weitergeleitet. Während Follow-me aktiv ist, hören Sie einen speziellen Wählton. Sie können dennoch wie gewohnt von Ihrer Nebenstelle aus telefonieren.

Follow-me von Ihrer eigenen Nebenstelle aus aktivieren

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie *** 21 ***. (UK:*2*)
2. Wählen Sie die Nummer des Weiterleitungsziels und drücken Sie #. (spezieller Wählton)
3. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie ☎.

Follow-me von Ihrer eigenen Nebenstelle aus deaktivieren

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie # **21** #. (gewöhnlicher Wählton) (UK: #2#)
2. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie ☎.

Follow-me von Umleitziel aus ändern

Sie können Anrufe auch dann entgegennehmen, wenn Sie sich in einem anderen Raum befinden. Dazu müssen Sie die Anrufe nur zur betreffenden Nebenstelle umleiten.

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie *** 2 1 ***. (UK:*2*)
2. Wählen Sie die Nummer Ihrer Nebenstelle und drücken Sie #.
3. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie ☎.

Follow me von einem anderen Telefon aktivieren

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie *** 2 1 ***. (UK:*2*)
2. Wählen Sie die Nummer Ihrer Nebenstelle und drücken Sie *****.
3. Geben Sie die Nummer des Umleitungsziels ein und drücken Sie *****.
4. Legen sie den Hörer auf oder drücken Sie ☎.

Follow-me vom Umleitungsziel aus deaktivieren

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie **# 2 1 ***.
2. Wählen Sie die Nummer Ihrer Nebenstelle und drücken Sie #.
3. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie ☎.

Follow-me ferngesteuert aktivieren

Mit dieser Option können Sie Follow-me von jeder Umleitenummer jedes Telefons aktivieren, vorausgesetzt die Geräte haben das entsprechende Service Profil.

Die ferngesteuerte follow-me Option aktivieren Sie wie folgt:

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie *** 2 1 ***. (UK:*2*)
2. Geben Sie die umzuleitende Nummer an und drücken Sie *****.
3. Geben Sie die Nummer der Nebenstelle an, zu der das Gespräch umgeleitet werden soll und drücken Sie #.
4. Warten Sie auf den speziellen Wählton.
5. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie ☎.

Follow-me ferngesteuert deaktivieren

Von der Nebenstelle, zu der das Gespräch geleitet wird:

1. Nehmen Sie den Hörer ab und warten Sie auf den speziellen Rufton.
2. Drücken Sie **# 2 1 *.** (UK:*2*)
3. Geben Sie die umgeleitete Nummer ein und drücken Sie #.
4. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie .

Externe Anrufweiterleitung aktivieren

1. Nehmen Sie den Hörer ab und drücken Sie *** 2 2** #.
2. Wählen Sie die Ziffer(n) für eine Amtsleitung sowie die externe Rufnummer.
3. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie .

Externe Anrufweiterleitung deaktivieren

1. Nehmen Sie den Hörer ab und drücken Sie **# 2 2** #.
2. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie .

Alle aktiven Funktionen deaktivieren

1. Heben die den Hörer ab und drücken Sie **# 001** #.
2. Legen Sie den Hörer auf.

Optionale Funktionen

Die unten aufgeführten Funktionen sind in Ihrem System ggf. nicht integriert. Bitte kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

Mailbox
Mit der Mailbox-Anwendung können Sie eine Sprachnachricht für Anrufer hinterlassen, wenn Sie keine Anrufe entgegennehmen können, nicht im Büro sind, eine Besprechung haben usw.
Der Anrufer hinterlässt eine Nachricht auf der Mailbox. Sobald Sie wieder an Ihrem Arbeitsplatz sind, können Sie sich in die Mailbox einwählen und die hinterlassenen Nachrichten abhören. Vorhandene Nachrichten zeigt das Blinken der Taste „Nachricht wartet“ an. Sie können alle eingehenden Anrufe oder nur die Anrufe, bei denen Sie nicht an den Apparat gehen, bzw. nur die Anrufe, die während eines laufenden Gesprächs eingehen, zur Mailbox umleiten. Wenn Sie das Leistungsmerkmal „Persönliche Rufnummer“ einsetzen, sollte die Mailbox in allen Suchprofilen als letztes Umleitungsziel definiert werden. Wenn Sie auf die Mailbox zugreifen, erhalten Sie Anweisungen, wie Sie Nachrichten abhören, aufzeichnen, speichern, löschen und den Berechtigungscode ändern können.

Anwählen der eigenen Mailbox

1. Heben Sie den Hörer ab und wählen Sie die Rufnummer Ihrer Mailbox.
2. Geben Sie den Berechtigungscode ein. (Bei Auslieferung entspricht der Code der Rufnummer Ihrer Nebenstelle)
3. Befolgen Sie die Anweisungen.

Notiz: Wenn Ihre Mailboxnummer im System programmiert wurde, erreichen Sie diese auch über die *Nachricht wartet*-Taste.

Informationen zum Umleiten der Anrufe zur Mailbox finden Sie im Bereich *Rufumleitungen*.

Anruf wartet
Wenn Sie jemanden dringend erreichen möchten und die Leitung ist besetzt, können Sie ein *Anruf wartet* Signal senden.

1. Wenn Sie das Besetztzeichen hören, drücken Sie 5. (Finnland, Frankreich 6, Schweden: 4)
2. Bleiben Sie in der Leitung

Persönliche Rufnummer

Mit dieser Funktion sind Sie über Ihre normale Nebenstellennummer im Büro erreichbar, auch wenn Sie sich außerhalb des Büros, also z. B. zu Hause, befinden. Je nach Funktionsumfang der Nebenstellenanlage in Ihrer Firma können Sie entweder ein individuelles Suchprofil einrichten oder zwischen fünf verschiedenen individuellen Suchprofilen wählen. In einem Suchprofil werden die Rufnummern angegeben, unter denen Sie erreichbar sind (z. B. im Büro, auf Dienstreise oder zu Hause). In einem Profil können sowohl interne als auch externe Rufnummern enthalten sein. Die Suchprofile konfiguriert der Systemadministrator. Wenn das Leistungsmerkmal aktiviert ist, werden eingehende Anrufe in der von Ihnen festgelegten Reihenfolge an gewählte Nebenstellen oder Backup-Dienste übergeben. Ist bei einer Rufnummer in Ihrem Profil besetzt, wird der Anruf zur nächsten freien Rufnummer im Suchprofil weitergeleitet (z. B. zu Ihrer Mailbox oder zu einem Kollegen). Sie können diese Profile mit Ihrem Bürotelefon verwalten. Die Vorgehensweise wird in diesem Abschnitt beschrieben (Sie können sich auch von der Vermittlung helfen lassen).

Sie können ggf. auch die Personal Assistant-Anwendungen verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator. Wenn Sie sich außerhalb des Büros befinden, kann die DISA-Funktion (Direct Inward System Access) verwendet werden, sofern diese in Ihrem System verfügbar ist. Die Nutzung der DISA-Funktion wird in diesem Abschnitt beschrieben.

So aktivieren oder ändern Sie das Profil von Ihrem Telefon im Büro aus

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie ***1 0 ***.
2. Wählen Sie die Ziffer des gewünschten Suchprofils **(1- 5).**
3. Drücken Sie # und legen Sie auf oder drücken Sie ☎.

So deaktivieren Sie das Profil von Ihrem Telefon im Büro aus

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie **# 10 #.**
2. Legen Sie den Hörer wieder auf oder drücken Sie ☎.

Freie Platzwahl

Das Leistungsmerkmal „Freie Platzwahl“ ist für Personen gedacht, die zwar über eine Nebenstellennummer, jedoch nicht über ein eigenes Telefon verfügen. Dazu gehören beispielsweise so genannte Springer, Mitarbeiter, die überwiegend im Außendienst tätig sind usw. Ein Benutzer mit freier Platzwahl meldet sich im Büro einfach an einem freien Telefon an, dem seine Nebenstellennummer und seine Systemzugriffsrechte vorübergehend zugewiesen werden.

Anmelden

1. Nehmen Sie den Hörer ab und drücken Sie ***1 1 ***.
2. Geben Sie den Autorisierungscode ein, und drücken Sie *****.
3. Geben Sie Ihre Rufnummer ein, und drücken Sie #.
4. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie ☎.

Projektcode

Mit diesem Leistungsmerkmal können Sie die Kosten für externe Anrufe bestimmten Aufträgen zuweisen oder unbefugte Anrufe von Ihrem Telefon aus verhindern. Der Kontocode kann aus 1 bis 15 Ziffern bestehen.

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie *** 6 1 ***.
2. Geben Sie den gewünschten Projektcode ein und Drücken Sie #.
3. Wählen Sie nun die gewünschte Nummer (Amt oder extern).

Abwesenheitsinformation

Die Abwesenheitsinformation soll Anrufer darüber informieren, warum Sie nicht zu erreichen sind und wann Sie zurückkehren. Wenn Sie die entsprechende Berechtigung besitzen, können Sie von Ihrer Nebenstelle aus auch Abwesenheitsinformationen für andere Nebenstellen festlegen.

Rückkehr an einem bestimmten Datum zu einer bestimmten Zeit

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie *** 2 3 ***.
2. Geben Sie den Abwesenheitscode (0-9) ein und drücken Sie *****.
3. Geben Sie das Datum (MMTT) oder die Uhrzeit (HHMM) Ihrer Rückkehr ein und drücken Sie # oder .

Deaktivieren

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie # **2 3** #.
2. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie .

Notiz: Der Abwesenheitscode besteht aus einer Ziffer und hängt von dem System ab. Wenden Sie sich dazu an den Systemadministrator.

Rückkehr ohne Rückkehrdatum und Zeit

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie *** 2 3 ***.
2. Geben Sie den Abwesenheitscode ein und drücken Sie #.

Deaktivieren

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie # **2 3** #.
2. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie .

Für eine andere Nebenstelle einstellen

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie *** 2 3 0 ***.
2. Wählen Sie die Nummer der Nebenstelle und drücken Sie *****.
3. Geben Sie den Abwesenheitscode ein (0-9) und drücken Sie *****.
4. Geben Sie das Datum (MMTT) oder die Zeit (MMTT) ein, zu der die betreffende Person wieder am Arbeitsplatz anzutreffen ist.

Deaktivieren

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie # **2 3 0 ***.
2. Geben Sie die Nummer der Nebenstelle ein und drücken Sie #.
3. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie .

Paralleles Klingeln

Diese Funktion ermöglicht ein gleichzeitiges Rufsignal auf mehreren Telefonen. Eigehende Anrufe können auf einem beliebigen der Telefone entgegengenommen werden. Es ist für diese Funktion erforderlich, dass alle zu aktivierenden Telefone in die Liste „Paralleles Klingeln“ aufgenommen werden. Die Liste muss von Ihrem Systemadministrator eingerichtet und konfiguriert werden.

So deaktivieren Sie das parallele Klingeln vorübergehend

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie *** 2 1 ***.
2. Wählen Sie die zu deaktivierende Nebenstellennummer und drücken Sie #.
3. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie ☎.

So aktivieren Sie das parallele Klingeln erneut

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie **# 2 1** #.
2. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie ☎.

Gruppierungsfunktionen

Wenn mehrere Personen im Team arbeiten, können ihre Telefone vom Systemadministrator so programmiert werden, dass sie gemeinsam eine Anrufübernahmegruppe bilden.

Anrufübernahme aus der Gruppe

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Drücken Sie **8** um den Anruf zu übernehmen. (Finnland und Schweden: 0)

Ringrufgruppe

Bei Anrufen läutet die Ringrufeinrichtung.

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Drücken Sie: **8**, um den Anruf entgegenzunehmen. (Finnland und Schweden: 0)

Sammelanschluss

Wenn Sie Mitglied einer Gruppe von Nebenstellen sind, der eine gemeinsame Rufnummer zugewiesen ist, können Sie vorübergehend aus dieser Gruppe ausscheiden.

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie *** 2 1 ***.(U.K: *2*)
2. Wählen Sie die Nummer Ihrer Nebenstelle und drücken Sie #.
3. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie ☎.

Der Gruppe wieder beitreten

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie **# 2 1** #.
2. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie ☎.

Wenn Sie über die entsprechende Berechtigung verfügen, können Sie alle Anrufe für eine Gruppe an eine andere Gruppe oder eine bestimmte Nebenstelle umleiten.

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie *** 2 4 ***.
2. Wählen Sie die Rufnummer der Gruppe, deren Anrufe umgeleitet werden sollen, und drücken Sie *****.
3. Wählen Sie die Nebenstellennummer des Umleitungsziels und drücken Sie #.
4. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie ☎.

Deaktivieren der Umleitung

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie **# 2 4 ***.
2. Wählen Sie die Nummer der Gruppe, für die eine Rufumleitung eingerichtet wurde und drücken Sie #.
3. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie ☎.

Aufschalten

Sie können in ein laufendes Telefon einblenden.

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie **4**. (Frankreich und Schweden: 8)

Vor der Aufschaltung wird ein Warnton an die beiden verbundenen Parteien versendet.

DISA Funktion (Direct Inward System Access)

Wenn Sie berechtigt sind, diese Funktion zu nutzen und außerhalb Ihrer Firma arbeiten, können Sie sich direkt in Ihre Firma einwählen, um eine externe Leitung zu erhalten und die gewünschten Anrufe durchzuführen.

Mit einem allgemeinen Autorisierungscode

1. Heben Sie den Hörer ab und wählen Sie die DISA-Nummer Ihrer Firma. (wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator)
2. Wenn Sie den Wählton hören, drücken Sie *** 7 2 ***.
3. Geben Sie den Autorisierungscode ein und drücken Sie #.
4. Wenn Sie den Wählton hören, geben Sie die externe Nummer ein.

Mit einem persönlichem Autorisierungscode

1. Heben Sie den Hörer ab und wählen Sie die DISA-Nummer Ihrer Firma.
2. Wenn Sie den Wählton hören, drücken Sie *** 7 5 ***.
3. Geben Sie den Autorisierungscode ein und drücken Sie *****.
4. Wählen Sie die Nebenstellennummer und drücken Sie #.
5. Wählen Sie die externe Rufnummer.

Allgemeiner Autorisierungscode

Wenn Sie einen allgemeinen Autorisierungscode (Ziffern 1–7) verwenden, können Sie temporär jedes Telefon der Telefonanlage auf die Berechtigungsebene setzen, die mit diesem Code verbunden ist. Mit dem allgemeinen Autorisierungscode können Sie die Sperre eines Telefons für bestimmte Anrufe aufheben oder es sperren, wenn Sie gehen.

Für einen einzelnen Anruf

1. Heben Sie den Hörer und drücken Sie *** 7 2 ***.
2. Geben Sie den Autorisierungscode ein und drücken Sie #.
3. Sie hören einen Bestätigungston. Geben Sie die Amtskennziffern(n) ein, um eine Amtsleitung zu erhalten.
4. Wählen Sie dann die externe Rufnummer.

Aufhebung der Sperre für mehrere Anrufe

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie # **7 3 ***.
2. Geben Sie den Autorisierungscode ein und drücken Sie #.
3. Sie hören einen Bestätigungston.

Eine Nebenstelle sperren

1. Heben Sie den Hörer und drücken Sie *** 7 3 ***.
2. Geben Sie den Autorisierungscode ein und drücken Sie #.
3. Sie hören einen Bestätigungston.

Individueller Autorisierungscode

Ein persönlicher Autorisierungscode besteht aus 1 bis 7 Ziffern und ist nur Ihrer Nebenstelle zugeordnet. Hiermit können Sie z. B. Ihre eigene Nebenstelle für die allgemeine Berechtigungsklasse sperren, wenn Sie außer Haus sind. Sie können auch jedes beliebige Telefon innerhalb der Telefonanlage auf dieselbe Berechtigungsebene setzen, die Ihrem Autorisierungscode zugeordnet ist. Der individuelle Code kann von Ihrer Nebenstelle aus geändert werden.

Das eigene Telefon sperren

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie *** 7 6 ***.
2. Geben Sie den Autorisierungscode ein und drücken Sie #.
3. Sie hören einen Bestätigungston.

Anrufen von einer gesperrten Nebenstelle tätigen

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie ***7 5 ***.
2. Geben Sie den Autorisierungscode ein und drücken Sie #.
3. Geben Sie die Amtskennziffer(n) ein, um eine Amtsleitung zu erhalten.
4. Wählen Sie dann die externe Rufnummer.

Das Telefon wieder freigeben

Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie # **7 6 ***.
Geben Sie den Autorisierungscode ein und drücken Sie #.
Sie hören einen Bestätigungston.

Berechtigungscode einem anderen Telefon zuweisen

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie *** 7 5 ***.
2. Geben Sie den Autorisierungscode ein und drücken Sie *****.
3. Sie hören einen Bestätigungston.
4. Wählen Sie die Nummer Ihrer Nebenstelle und drücken Sie #.
5. Sie hören einen Bestätigungston.
6. Geben Sie die Amtskennziffer(n) ein, um eine Amtsleitung zu erhalten und wählen Sie dann die externe Rufnummer.

Den Autorisierungscode ändern

1. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie *** 7 4 ***.
2. Geben Sie den alten Autorisierungscode ein und drücken Sie *****.
3. Geben Sie den neuen Autorisierungscode ein und drücken Sie #.
4. Sie hören einen Bestätigungston.

Anruferlisten

Anruferlisten einsehen

Drücken Sie ▲ oder ▼ um durch die Liste zu blättern. Halten Sie ▲ oder ▼ 3 Sekunden lang, um schnelles Blättern zu aktivieren.

1. Drücken Sie → Anruferlisten.
2. Selektieren Sie eine Kategorie: verpasste Anrufe / ausgehende Anrufe / angenommene Anrufe.
3. Drücken Sie oder ▶ um die jeweilige Liste einzusehen.

Anruferlisten löschen

1. Wenn Sie den Schriftzug „DELETE?/LÖSCHEN?“ sehen, drücken Sie zum Löschen. Drücken Sie oder ◀ um den Löschvorgang abzubrechen.
2. Wenn Sie alle Listen löschen möchten, drücken Sie 3 Sekunden lang.
3. Wenn Sie den Schriftzug „DELETE ALL?/ ALLE LÖSCHEN?“ sehen, drücken Sie zum Löschen. Drücken Sie oder ,um den Löschvorgang abzubrechen.

Notiz: Wenn das Telefon gesperrt war, müssen Sie das Passwort eingeben um Einträge löschen zu können. (Siehe: Passwort einrichten)

Kurzwahlspeicher und Telefonbucheinträge aus Anruferliste erstellen

1. Wählen Sie einen zu speichernden Eintrag aus und Drücken Sie .
2. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie zweimal .
3. Das Display zeigt „M?“ „?“, drücken Sie zum Speichern (M1-M7) oder Shift+(M1-M7) oder

Ortsvorwahl-Filter

Bei einprogrammierter Ortsvorwahl (siehe Ortsvorwahl Einstellungen), filtert das Telefon die Anfangszahlen der anrufenden Nummer.

Beispiel:
Die eingestellte Ortsvorwahl lautet „755“.
Die Nummer des Anrufers lautet „755-12345678“ → Die Ortsvorwahl wird gefiltert und die Nummer „12345678“ wird angezeigt.

Notiz:
Eingeschlossenen der Ortvorwahl müssen die Nummern mindestens 7 Stellen haben, um gefiltert zu werden.

Kurzwahl

Es gibt sieben (M0-M7) Tasten um häufig genutzte Telefonnummern zu speichern. Sie können zwei Nummern pro Taste speichern (Shift+M1-M7).

Eine Telefonnummer speichern

1. Legen Sie den Hörer auf.
2. Drücken Sie eine Kurzwahltaste (M0 bis M7) oder (Shift+M1-M7).
3. Drücken Sie und geben Sie den zu speichernden Namen ein.
4. Drücken Sie und geben Sie die zu speichernde Nummer ein.
5. Drücken Sie erneut um den Speichervorgang abzuschließen.

Notiz: Manchmal ist es nützlich eine Pause zwischen der Vorwahl und der Rufnummer einzufügen. Geben Sie dafür die Vorwahl ein, drücken Sie die Pause-Taste und geben Sie danach die Rufnummer ein.

Von einer Kurzwahltaste wählen

1. Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie .
2. Drücken Sie die Kurzwahltaste (M0 bis M7) oder (Shift+M1-M7) mit der zu wählenden Nummer.

Ändern/Löschen einer gespeicherten Nummer

Nutzen Sie die Funktion „Eine Telefonnummer speichern“ um Nummern zu löschen/ändern.

Zum Löschen

1. Legen Sie den Hörer auf.
2. Drücken Sie die zu löschende Kurzwahltaste (M1-M7) oder (Shift+M1-M7).
3. Drücken Sie und bestätigen Sie die Löschaufforderung mit .

Zum Ändern

Bei Schritt 3 geben Sie die neue zu speichernde Nummer ein, und die alte wird überschrieben.

Notiz: Wenn das Telefon gesperrt war, müssen Sie das Passwort eingeben um Einträge löschen zu können. (Siehe: Passwort einrichten)

Telefonbuch

Telefonbuch durchsuchen

1. Drücken Sie , das Display zeigt „Suchen / Search“.
2. Drücken Sie oder , um „Search / Suchen“ oder „Add / Hinzufügen“ auszuwählen.

Das Telefonbuch durchsuchen

1. Selektieren Sie „Suche / Search“ und drücken Sie , um in den Suchmodus des Adressbuches zu gelangen
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ um durch die Liste zu blättern. Halten Sie ▲ oder ▼ 3 Sekunden lang, um schnelles Blättern zu aktivieren. Es ist auch möglich das Telefonbuch mit den Zifferntasten zu bedienen. Drücken Sie beispielsweise die Taste 2 (ABC) einmal, wird der erste Kontakt mit dem Buchstaben A angezeigt. Drücken Sie zweimal 2, wird der erste Kontakt mit dem Buchstaben B angezeigt usw.
3. Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie entweder oder ► um den Kontakt anzuwählen.

Einen neuen Kontakt hinzufügen

1. Drücken Sie „Add / Hinzufügen“ und drücken Sie .
2. Geben Sie den gewünschten Namen ein und drücken Sie .
3. Geben Sie die gewünschte Nummer ein und drücken Sie .

Notiz: Die Taste hat im Telefonbuch dieselbe Funktion wie „zurück“.

Einen Kontakt löschen

1. Wählen Sie im Telefonbuch mit den Tasten ▲ oder ▼ den Kontakt aus, den Sie zu löschen beabsichtigen.
2. Drücken Sie zum Löschen und erneut, um den Vorgang zu bestätigen.
3. Halten Sie für 3 Sekunden und bestätigen Sie den Vorgang mit , um alle Kontakte zu löschen.

Anruferinformationen – Anzeige

Ein eingehender Anruf wird für 10 Sekunden auf dem LCD Display angezeigt. Die Anruferinformationen beinhalten die Nummer, den Namen, die Zeit, sowie weitere, unten aufgelistete, Informationen.

REP = Anruf wiederholen
NEW = Neuer, verpasster Anruf
= Verpasster Anruf
= Empfangener Anruf

Das unten angeführte Display zeigt die Positionen der einzelnen Anruferinformationen.

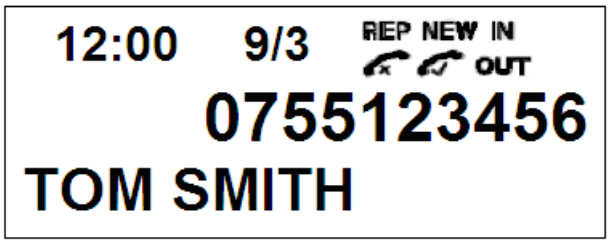

Informationen zur Anruferliste
Die oben beschriebenen Informationen beziehen sich auf ein- sowie ausgehende Anrufe und werden gespeichert. Wenn der Speicher voll ist, ersetzt ein aktuell eingehender Anruf den davor eingegangen Anruf nacheinander.

Nachdem Sie die neuen, verpassten Anrufe eingesehen haben, verschwindet das Symbol NEW und das Symbol cheint.

Bei einem neuen Anruf beginnt eine LED zu blinken. Heben Sie ab, wird der Anruf als empfangener Anruf gespeichert.

Kurzwahltaste Anruferliste

Drücken Sie im Ruhezustand des Telefons ▲ oder ▼ um die Anruferliste einzusehen. Die Anruferinformationen werden in folgender Grafik dargestellt.

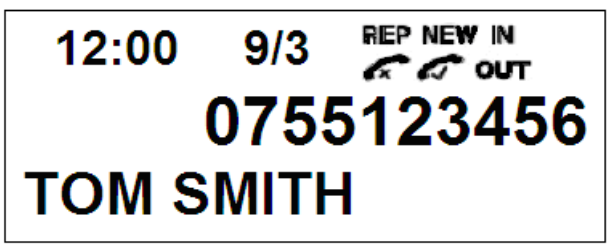

Notiz: „12:00“ stellt die Anrufzeit dar und 9/3 das Datum.

Anrufdauer

Die Anrufdauer wird in der untersten Reihe des Displays angezeigt. Die unten angeführte Grafik beschreibt, dass die Dauer des abgegangenen Anrufs 6 Sekunden betragen hat.

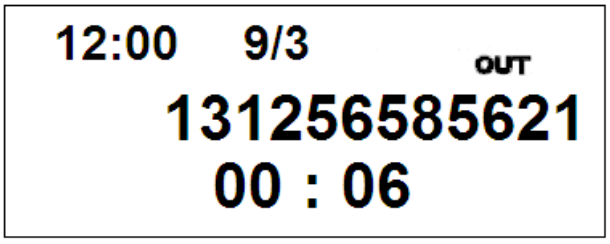

Telefoneinstellungen

Display Menü

→ Drücken Sie , um in das Hauptmenü zu gelangen.
→ Drücken Sie ▲ oder ▼ um durch die verschiedenen Optionen zu scrollen.
→ Drücken Sie oder ► um in ein Untermenü zu gelangen oder einen Vorgang zu bestätigen.
→ Drücken Sie ◄ um zum vorhergehenden Menüpunkt zu gelangen.
→ Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.

Hauptmenü	Untermenü	Einstellungen	Standard
Telefon-einstellungen	Spracheinstellungen	Englisch, Italienisch, Portugiesisch, Deutsch, Spanisch, Französisch	English
	Ruftonlautstärke	Aus / Niedrig / Hoch	Hoch
	Ruftonmelodie	Melodie 1 – 8	Melodie 1
	Hörerlaustärke	1 - 4	3
	Lauthörlautstärke	1 - 8	7
	Passwort einstellen	vierstellige Kombination	0000
	Sperre einstellen	Sperren / Entsperren	Entsperrt
	LCD Kontrast	1 - 4	2
	Flash (R) Zeiten	100ms/200ms/300ms 400ms/600ms/900ms	100ms
	Zeit & Datum einstellen	24H, MM/DD	MM/DD
	Datumsformat	MM/DD oder DD/MM	MM/DD
	Zeitformat	12/24 Stunden	12 Stunden
	Ortsvorwahl	3-5 Zeichen	- - - -
Anrufliste	Verpasste Anrufe	Nur Anzeige	
	Ausgehende Anrufe	Nur Anzeige	
	Angenommene Anrufe	Nur Anzeige	
Alarm-einstellungen	Alarmanzeige	24 Stunden	00:00
	Alarmintervall	5 / 10 / 15 / 30 Minuten	10 Minuten
	Alarm An/Aus	An/Aus	Aus

Einstellungen

Sprache einstellen

1. Drücken Sie → Telefoneinstellungen → Set Language / Sprache einstellen.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ eine Sprache aus.
3. Drücken Sie oder ► zum Bestätigen.

Ruftonlautstärke einstellen

1. Drücken Sie → Telefoneinstellungen → Ring Vol / Ruftonlautstärke.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Laustärke aus.
3. Drücken Sie oder ► zum Bestätigen.

Ruftonmelodie einstellen

1. Drücken Sie → Telefoneinstellungen → Ring Melody / Ruftonmelodie.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼eine Melodie aus.
3. Drücken Sie oder ► zum Bestätigen.

Hörerlautstärke einstellen

1. Drücken Sie → Telefoneinstellungen → Set Handset Volume / Hörerlautstärke.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼die Laustärke aus.

Hörerlautstärke	Display
Level 4 (max.)	
Level 3	
Level 2	
Level 1(min.)	

3. Drücken Sie oder ► zum Bestätigen.

Lautstärke für Lauthörfunktion einrichten

1. Drücken Sie → Telefoneinstellungen → Set Handsfree Vol / Lautstärke für die Lauthörfunktion einstellen.
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼die Lautstärke aus.

Hörerlautstärke	Display
Level 8 (max.)	
Level 7	
Level 6	
Level 5	
Level 4	
Level 3	
Level 2	
Level 1 (min.)	

3. Drücken Sie oder ► zum Bestätigen.

Lautstärke für das Headset einstellen

1. Verbinden Sie ihr Headset mit dem Gerät.
2. Drücken Sie .
3. Wählen Sie mit ▲oder ▼die Laustärke aus..

Hörerlautstärke	Display
Level 4 (max.)	
Level 3	
Level 2	
Level 1(min.)	

4. Drücken Sie oder ► zum Bestätigen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

1. Drücken Sie im Ruhemodus *** # 06 ***.
2. Drücken Sie ◄.
3. Drücken Sie ► zum Bestätigen.

Passwort konfigurieren / Telefonsperre

1. Drücken Sie → Telefoneinstellungen → Set Password / Passwort einstellen.
2. Geben Sie das alte Passwort ein (Standard: 0000) und bestätigen Sie die Eingabe mit oder ►.
3. Geben Sie das neue Passwort ein und drücken Sie oder ► zum Bestätigen.
4. Geben Sie das neue Passwort zur Bestätigung ein und drücken Sie oder ►, um den Vorgang abzuschließen.

Telefonsperre einrichten

Die Telefonsperre sperrt den Zugang zum Telefonbuch und den Kurzwahltasten und erfordert die Eingabe eines Passworts.

1. Drücken Sie → Phone Setting / Telefoneinstellungen → Set Lock State / Telefonsperre aktivieren.
2. Das Display zeigt „Enter Password / Passwort eingeben“. Geben Sie daraufhin ein Passwort ein.

Wenn das Telefon gesperrt ist

1. Das Display zeigt „UNLOCK? / ENTSPERREN?“.
2. Drücken Sie oder ► zum Entsperren / Drücken Sie oder ◄ um den Vorgang abzubrechen.

Wenn das Telefon entsperrt ist (Standard)

1. Das Display zeigt „LOCK? / SPERREN?“.
2. Drücken Sie oder ► zum Sperren / Drücken Sie oder ◄ um den Vorgang abzubrechen.

Notiz: Das Gerät wird entsperrt geliefert. Wenn Sie die Telefonsperre aktiviert haben, müssen Sie zum Löschen von Kurzwahlverbindungen und Telefonbucheinträgen ein Passwort eingeben.

LCD Kontrast

1. Drücken Sie → Phone Setting / Telefoneinstellungen → LCD CONTRAST / LCD KONTRAST.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Kontrast zu regulieren.
3. Drücken Sie ► oder zum Bestätigen.

Datums- und Zeiteinstellungen

1. Drücken Sie → Phone Setting / Telefoneinstellungen → SET TIME / DATE / DATUM / Zeit einstellen.
2. Drücken Sie ▲oder ▼, um die Zeit einzustellen.
3. Drücken Sie ► oder zum Bestätigen.
4. Drücken Sie ▲oder ▼, um das Datum einzustellen.
5. Drücken Sie ► oder zum Bestätigen.

Datumsanzeige

1. Drücken Sie → Phone Setting / Telefoneinstellungen → DATE FORMAT / DATUMSANZEIGE.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um das gewünschte Format auszuwählen. (MM/DD oder DD/MM)
3. Drücken Sie ► oder zum Bestätigen.

Zeitanzeige

1. Drücken Sie → Phone Setting / Telefoneinstellungen → TIME FORMAT / ZEITANZEIGE.
2. Drücken Sie ▲ oder▼,um das gewünschte Format auszuwählen.(12 Stunden oder 24 Stunden)
3. Drücken Sie ► oder zum Bestätigen.

Ortsvorwahl-Einstellungen

1. Drücken Sie → Phone Setting / Telefoneinstellungen → LOCAL AREA CODE / ORTSVORWAHL EINSTELLUNGEN.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Nummer einzustellen.
3. Drücken Sie ►, um eine Nummer zu bestätigen und zur nächsten zu gelangen. Es können maximal 5 Ziffern eingegeben werden.
4. Drücken Sie zweimal ► oder gehen Sie zur letzten Ziffer und verlassen Sie das Menü.

Alarmfunktion

Das Telefon verfügt über die Alarmfunktion. Diese kann beispielsweise als Wecker eingesetzt werden.

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie oder heben Sie den Hörer, um den Alarm abzuschalten.

Wenn der Alarm nicht abgeschaltet wird, ertönt er für die komplette *Alarm-dauer*.

Alarmeinstellungen

Alarmzeit

Die Uhr sollte im 24 Stunden Modus eingestellt sein. Der Alarm ertönt 5 Sekunden, nachdem die lokale Uhrzeit erreicht wurde.

1. Drücken Sie → Alarm Setting / Alarmeinstellungen → ALARM CLOCK / ALARM UHRZEIT.
2. Drücken Sie ▲oder ▼, um die Zeit einzustellen.
3. Drücken Sie ► oder zum Bestätigen.

Alarm-Intervall

1. Drücken Sie → Alarm Setting / Alarmeinstellungen → ALARM INTERVAL / ALARM INTERVALL.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um das gewünschte Intervall einzustellen. (5 / 10 / 15 oder 30 Minuten – Standard: 10 Minuten)
3. Drücken Sie ► oder zum Bestätigen.

Alarm AN/AUS

1. Drücken Sie → Alarm Setting / Alarmeinstellungen → ALARM ON/OFF / ALARM AN/AUS.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Alarm ein- bzw. auszuschalten.
3. Drücken Sie ► oder zum Bestätigen.

Systemabhängige Telefoneinstellung

Nachricht wartet (MWM)
Das Telefon verfügt über einen „Nachricht wartet“ Speicher, in dem die Nummer der Mobilbox hinterlegt wird.

Mobilboxnummer speichern

1. Legen Sie den Hörer auf und drücken Sie ✉.
2. Drücken Sie 💾 und geben Sie die zu speichernde Nummer ein.
3. Drücken sie erneut 💾, um den Speichervorgang abzuschließen.

Nummer anwählen

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Drücken Sie ✉.

Nachricht wartet LED

Wenn eine Nachricht wartet blinkt die LED blau.
Der Schalter „Nachricht wartet“ befindet sich auf der Rückseite des Telefons. Über Ihn stellen Sie den korrekten MW Modus (HV/+/-) ein. Bitte erfragen Sie die korrekte Einstellung über den PBS system support. Stellen Sie den Schalter auf OFF um die Nachricht wartet Funktion auszuschalten. Leuchtet die LED ständig, ändern Sie die Position des Schalters.

Flashzeit

Bei manchen Systemen ist für die R-Taste eine andere Flashzeit erforderlich. Sie können verschiedene Flashzeiten (zeitgesteuerte Unterbrechungen) einstellen. So ändern Sie die Flashzeit:
Drücken Sie: 💾 **# 0 1 # X #**
X ist die Flashzeit (siehe Tabelle)

Parameter	Tastenkombination	Geschützt	Mögliche Einstellungen	Standard
Flashzeiteinstellen	[save]+[#]+[0]+ [1]+[#]+***[X]***+[#]	Ja	1: 100ms 2: 200ms 3: 300ms 4: 400ms 6: 600ms 9: 900ms	100ms

Leistungsmerkmale

Eigenschaften	
Professionelles Telefon	1 Leitung
Signalisierung	Analog (DTMF)
Zulassung	Europe (CE)
Farbe	Dunkelgrau
Funktionen	
Sprachunterstützung	Englisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Deutsch
Visuelle Anzeige für Anrufe	Blinkende LED
DTMF Wahl	Ja
Telefonbuch	Speicher für bis zu 100 Nummer
Kurzwahlspeicher	8 Nummern
Wahlwiederholung	Ja
Flash (R) einstellbare Zeiten	100 ms (Standard) 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 900 ms
Hörgerätkompatibel	Ja
Lautstärkenregelung	Hörer (4 Stufen) Lauthören (8 Stufen)
Stummschaltung	Ja
Warteschleifenmusik	Ja
Anklopfen	Ja
Nachricht wartet (MW)	4 Alternativen (MW+/MW-/HV/Off)
Display	FSK und DTMF Anzeige – entsprechend ausgewählter Teile der ETSI EN300 659-1, -2, -3
Anrufliste für eingehende und verpasste Anrufe	Speicher für bis zu 50 Anrufe
Anrufliste für ausgehende Anrufe	Speicher für bis zu 50 Anrufe
Anrufdauer	Ja
Uhrzeit	Ja
Alarmfunktion	Ja
Datumsanzeige	Ja
Löschen der Anrufliste	Ja
Lauthören	Ja
Passwort (4 Zeichen)	Sperrt Kurzwahltasten & Telefonbucheinträge
Rufton	8 Melodien
Ruftonlautstärke	2 Stufen
Lautlos	Ja
Passwortschutz	Ja
Daten-Port	Verbindung zwischen PC und Telefonleitung

Hardware	
LC Display	Zeile 1: Funktionale Icons Zeile 2: 16 Zeichen (7 Segmente) Zeile 3: 16 Zeichen (7x5 dot Matrix)
Zieltasten	8
Speicher-Taste	1
Wahlwiederholung/Pause	1
Signaltaste Flash (R)	1
Stummschalten (LED)	1
Lauthören /Headset Taste (LED)	1
Anruf halten (LED)	1
Nachricht wartet (LED)	1
Speicher-Taste	1
Tasten für Lautstärkenregelung	2
Anruferliste	1
Löschen-Taste	1
Goodbye-Taste	1
Empfänger im Hörer	Elektro dynamisch
Mikrofon	Elektrets
Ruftonwandler	Piezo
Wandmontage	Ja
Datenport	1
Anschluss für Headset	1
Zubehör	
Verbindungskabel, RJ11/ RJ45	1 Stück, 2 Meter (nicht enthalten)
Beschriftungskarte	1 Stück (nicht enthalten)

Wandmontage

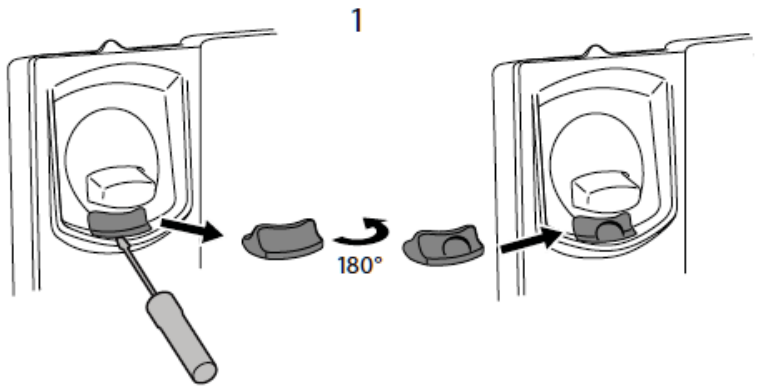

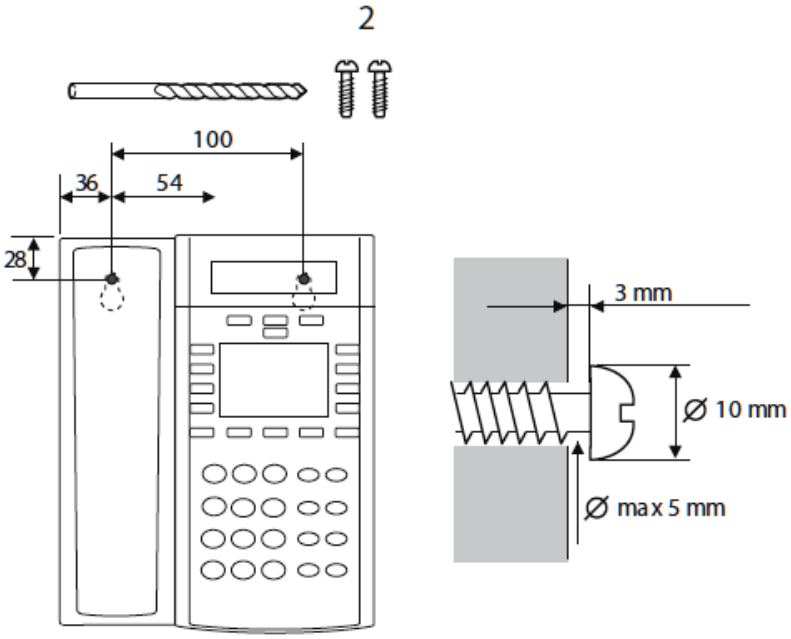

Copyright ©

Copyright Aastra Telecom Sweden AB, 2011. All rights reserved.

Trademark

Aastra und das Aastra Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Aastra Technologies Limited in den USA, Kanada, der EU und anderen Ländern.

Disclaimer

Aastra Technologies Limited haftet nicht für etwaige Schäden und/oder Ferngespräche, die aus unberechtigter und/oder rechtswidriger Nutzung entstehen sowie technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen im Dokument. Aastra hat alle Anstrengungen unternommen, die Dokumentation korrekt und ausführlich zu erstellen.
Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

CE-Erklärung

*Hiermit erklärt **Aastra Telecom Sweden AB, Box 42214, SE-126 17 Stockholm**, dass das Aastra 7106a den erforderlichen Anforderungen und anderen relevanten Voraussetzungen der europäischen R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC entspricht.*

http://www.aastra.de.

CE